

Инструкция по монтажу и эксплуатации аттракциона «Подвесная дорога ЗИП – Лайн» (Производство КБТ, Бельгия)



Инструкция по безопасности

1. Пожалуйста, сохраняйте данную инструкцию для уточнения деталей использования в будущем
2. Пожалуйста, не модифицируйте тарзанку и запасные части – это может повлиять на безопасность всей конструкции. Этот аттракцион должен быть смонтирован взрослыми и использоваться под наблюдением взрослых
3. Данный продукт предназначен для использования между двумя точками, одним пользователем одновременно, возраст пользователя должен быть более 6-ти лет, вес пользователя не должен превышать 80 кг.
4. Данный продукт соответствует Европейским нормам безопасности по протоколам EN71-1, EN71-2, EN73-3, EN78-8. Предназначен для частного использования как снаружи, так и внутри помещений.
5. Подвесная дорога ZIP-лайн должна использоваться только после корректного монтажа в соответствии с нижеприведенной инструкцией.
6. Установка должна производиться таким образом, что исключить риск потенциально опасных ситуаций. Расстояние между аттракционом и возможными препятствиями должно составлять не менее 2м. В этой зоне безопасности не должно быть твердых, острых или потенциально опасных предметов.
7. Поверхность, над которой будет установлена ЗИП-линия, не должна быть твердой (асфальт, бетон и т.п.). Наилучший вариант – установка над газоном, или другой амортизирующей поверхностью.
8. Пожалуйста проверьте, что бы дерево, ветвь или конструкция, к которой будет прикреплена тарзанка, выдержит вес 300 кг
9. Все конструкционные части должны регулярно проверяться.


Инструкция по выбору высоты монтажа

1. Определить рост самого высокого пользователя (имеются в виду дети, маму в расчетах не учитываем, хотя и она может при желании прокатиться на тарзанке :)
2. Добавить около 75 см. Получившаяся величина - высота финишной точки
3. Измерить расстояние между точками старта и финиша. Для определения высоты точки старта Используйте таблицу:

рост пользователя	высота финишной точки	расстояние между точкой старта и финиша				
		24,5 м	21,5 м	18,5 м	15,5 м	12,5 м
1,2 м	2,00 м	2,90 м	2,75 м	2,60 м	2,45 м	2,30 м
1,4 м	2,10 м	3,00 м	2,90 м	2,75 м	2,60 м	2,45 м
1,5 м	2,30 м	3,20 м	3,00 м	2,90 м	2,75 м	2,60 м
1,7 м	2,45 м	3,35 м	3,20 м	3,00 м	2,90 м	2,75 м
1,8 м	2,60 м	3,50 м	3,35 м	3,20 м	3,00 м	2,90 м

Указания по использованию

1. Всегда используйте безопасную и устойчивую точку старта
2. Всегда держите троллей двумя руками, или держитесь двумя руками за канат подвесных качелей.
3. Отпускайте троллей только после полной остановки, когда ноги могут дотянуться до твёрдой опоры.
4. Всегда используйте зип-лайн под присмотром взрослых
5. Всегда проверяйте конструкции, троллей, тросы и натяжение тросов
6. Не допускается нахождение детей под или рядом с конструкцией в момент использования.


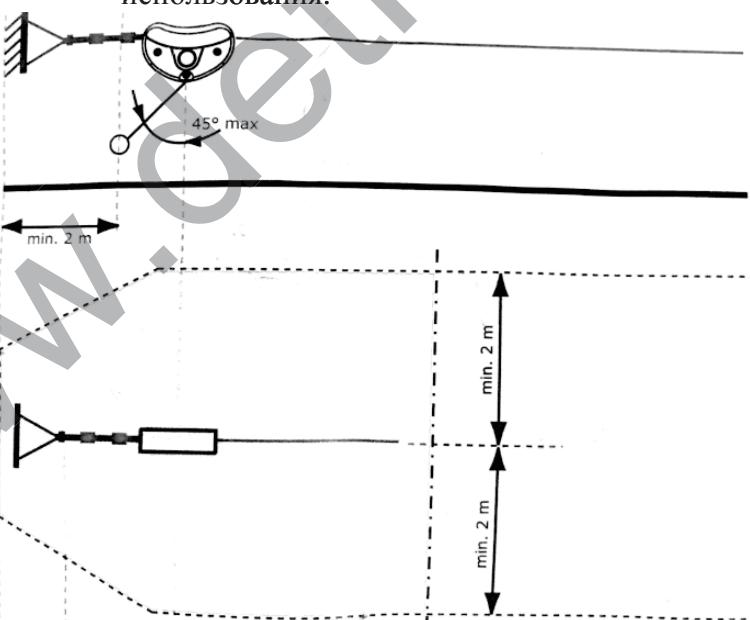


7.

8. Не используйте свободную одежду или шарфы: они могут застрять в движущихся деталях и привести к травмам.
9. Не используйте зип-лайн, когда конструкция влажная
10. В качестве сиденья должно использоваться только оригинальное сиденье с D-образным креплением.

Сборка конструкции

- Достаньте все части из коробки и проверьте их целостность и наличие всех необходимых частей, сверившись с рисунком

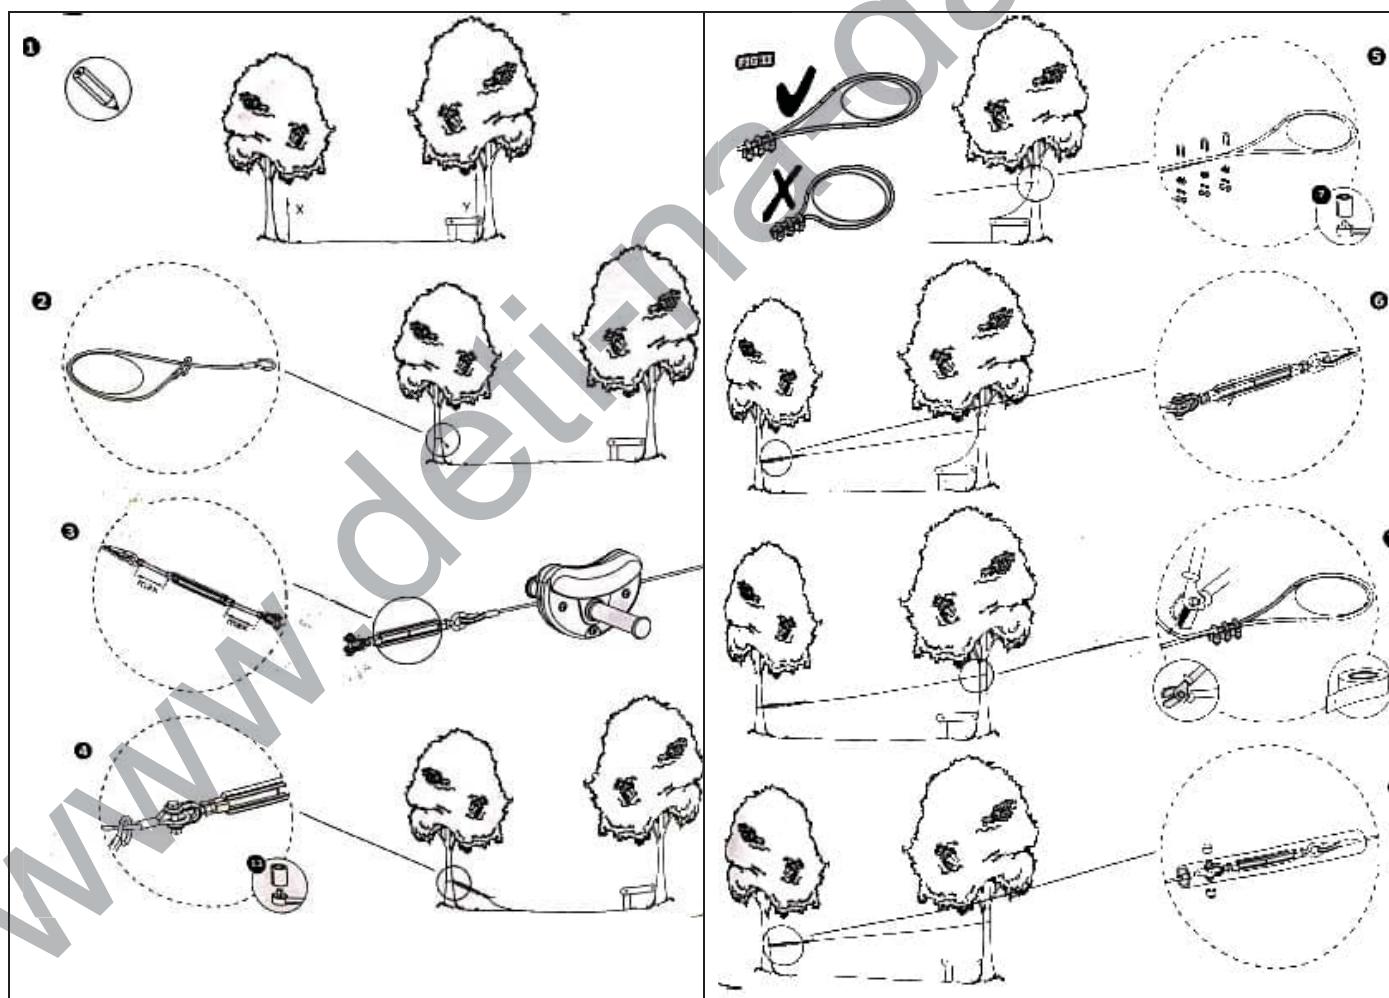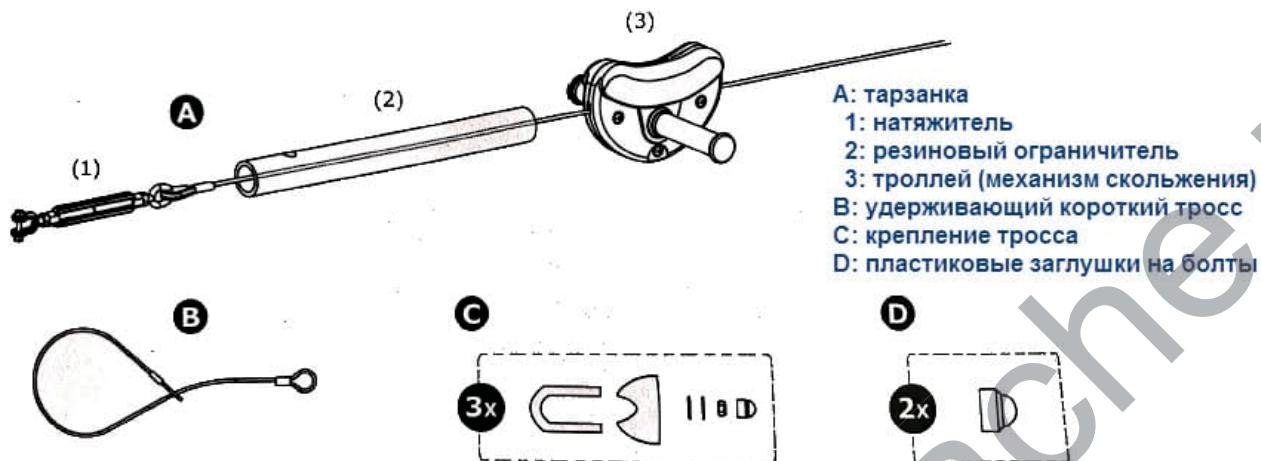

- Сделайте отметку на стартовой и финишной точках. Высоту необходимо определить по таблице, приведённой выше.
- Сделайте петлю из короткого кабеля для финишной точки и поместите её на финишную конструкцию.
- Присоедините натягивающее (торсионное) устройство к основному тросу. Выкрутите ограничители тензионного устройства на максимум.

- Тяните кабель к сточке старта. Оберните кабель вокруг точки старта и натяните максимально сильно. Обратите внимание, что бы тенсионное устройство не было бы слишком близко к финишной точке.
- Натяните тенсионное устройство максимально сильно
- Обрежьте излишки кабеля
- Натяните резиновый ограничитель на тенсионное устройство и закрепите с помощью винтов с колпачками.